



GUÍA DE EMPAQUE

Con la finalidad de evitar daños, retrasos y resultados no deseados en sus trabajos atienda las siguientes recomendaciones para preparar y empaquetar sus trabajos que enviará al laboratorio.

RECOMENDACIONES:

- Para prótesis fija asegúrese de enviar una preparación donde se aprecie margen gingival.
- Para prótesis removible asegúrese de enviar una impresión con fondo de saco.
- Es de suma importancia empaquetar sus trabajos con materiales adecuados, como:
 - Caja de cartón resistente.
 - Emplaye.
 - Relleno tipo cacahuete, hule espuma o poli burbuja.
- Para la repetición, ajuste o reparación de un trabajo envíe modelos iniciales, prótesis que se realizaron previamente, añada un nuevo modelo con la nueva impresión y genere una nueva orden, anotando el número de orden original y describiendo detalladamente el problema o cambio a realizar.
- Como parte de nuestro protocolo COVID es altamente recomendable evitar la contaminación cruzada y utilizar los siguientes criterios de protección universal:
 - Los alginatos deben desinfectarse mediante pulverización de hipoclorito al 1%.
 - Los elastómeros pueden desinfectarse mediante pulverización o inmersión con glutaraldehído 2% o hipoclorito 5.25% o povidona yodada 1% o peroxisulfato 2%.
 - Las prótesis y dispositivos de prueba deben siempre desinfectarse por inmersión en glutaraldehído al 2% si son metálicos o hipoclorito sódico 1% si son acrílicos.
 - Una vez tomadas las impresiones, se debe:



- Limpiar las impresiones bajo el grifo, 30 segundos para eliminar restos de saliva o sangre.
- Pulverización o inmersión con solución desinfectante, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Los aparatos de acrílico se pueden desinfectar con ácido acético o peracético al 50%, siendo la alteración de su superficie menor que si se desinfecta con hipoclorito al 1%.
- Las siliconas y los alginatos, una vez enjuagadas con agua del grifo DURANTE 30 SEGUNDOS, se pueden sumergir en una solución de 0,5% de hipoclorito durante 5 minutos.


INSTRUCCIONES DE EMPAQUE Y ENVÍO:

1. Envuelva el modelo de trabajo en poli burbuja, emplaye o material de su elección y asegúrelo con cinta adhesiva.






2. Llene la orden de trabajo con datos de paciente y especificaciones como color, material a elaborar, pruebas requeridas e instrucciones específicas del trabajo.

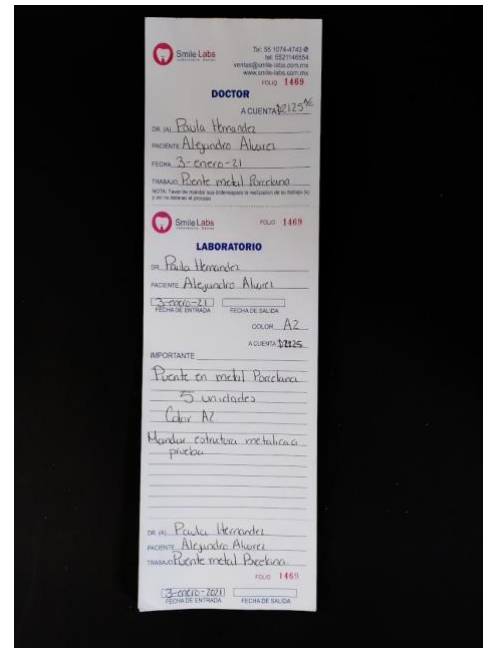

3. Utilice una bolsa tipo ziploc e introduzca el modelo de trabajo con su antagonista, registro de mordida y orden de trabajo.

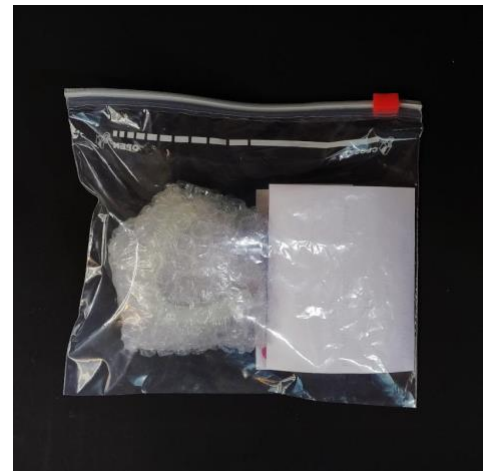



4. En caso de ser más de un trabajo repetir los pasos 1 al 3.



5. Ingrese la(s) bolsa(s) tipo ziploc dentro de una caja de cartón resistente, llene los espacios vacíos con cacahuates (recomendamos ampliamente utilizar biofill, un material respetuoso con el medio ambiente), hule espuma, poli burbuja o el material de su elección.



6. Selle la caja con cinta adhesiva.





7. Solicite vía WhatsApp al 52 56 1074 - 4743 una guía para enviar sus trabajos.
8. Recibida su guía, imprímala y péguela a la caja cuidando no obstruir con la cinta los códigos de barras.



9. Una vez listo su paquete solicite una recolección vía WhatsApp.
10. Un integrante de nuestro equipo le indicará la fecha y horario de recolección.

Para dudas o aclaraciones contáctenos vía WhatsApp al número 56 1074 – 4743 en horario de 9:00 a 18:00 hrs ó al correo ventas@smile-labs.com.mx.